

4. Guide condensé

4.1 Remarques importantes

Avant d'utiliser le ZRM 6014 pour la première fois, vous devez avoir lu et compris au moins le chapitre 2 „Précautions d'emploi et informations relative à la sécurité" du manuel d'instruction commençant sur la page 6. Ce guide vous expliquera uniquement les fonctions basiques de l'appareil.

4.2 Marche/Arrêt

Avant de sortir l'appareil de sa caisse, allumez l'appareil en appuyant brièvement sur le bouton Marche/Arrêt . Avant que l'écran passe en mode mesure, vous verrez apparaître brièvement le logo du fabricant sur un fond blanc. Pour plus d'informations se référer au chapitre 6 „Mise en marche" sur la page 13.

4.3 Calibrer


Si l'instrument indique que la validité du calibrage est dépassée ou qu'elle est requise par la procédure utilisée, le ZRM 6014 doit être calibré. Appuyer sur la touche  et  afin d'ouvrir la fonction calibrage. Dans les réglages standards, la visibilité de nuit R_L et de jour Q_d peuvent être calibrés. Attention à ce que l'appareil soit positionné correctement sur l'étalon standard fourni. Dans le cas contraire, le ZRM 6014 fera apparaître un message d'erreur.

Utilisez  pour débiter le calibrage. Une fois le calibrage effectué, un message indiquant que le calibrage a bien été effectué apparait. Dans le cas contraire, la déviation est indiquée à l'écran. En cliquant sur  vous validez le calibrage et vous revenez au **mode mesure**. Pour plus d'informations se référer au chapitre 8 „Calibrage" sur la page 15.

4.4 Levier de contrôle

Otez l'étalon standard du ZRM 6014. En tournant la molette et en tirant le levier de contrôle, vous positionnez le levier verticalement. Maintenant, en pressant sur le bouton situé sur le manche, vous réglez la hauteur du levier de contrôle. Avant de remettre en place le levier en position horizontale, vous devez rabaissier celui-ci à sa hauteur minimum. Enfin pour une meilleure visibilité de l'écran, vous pouvez incliner celui-ci en tournant la molette.

Position horizontale  position moyenne  position verticale  Position basse

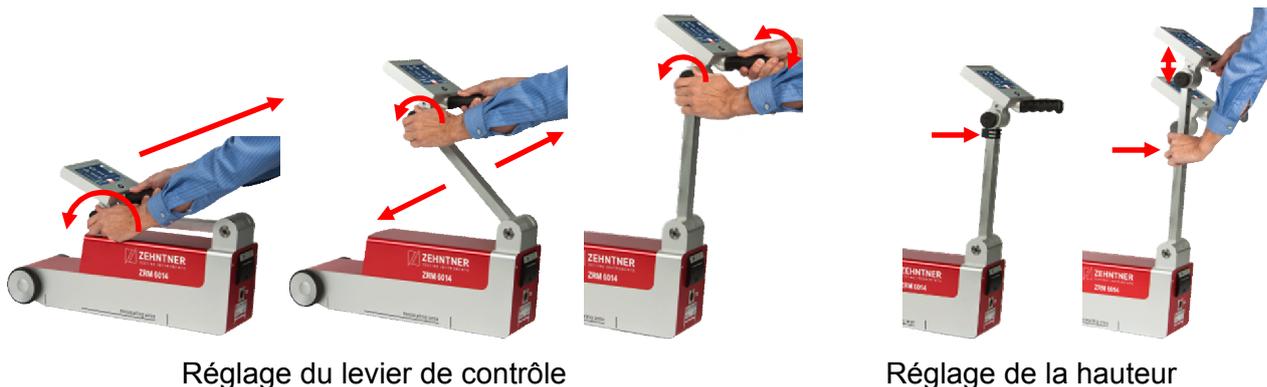

4.5 Mode de mesure

Pour un positionnement correct de l'appareil, se référer au chapitre 9.2 „Information générale pour une procédure de mesure correcte" sur la page 22 et 9.3 „Précautions particulières" sur la page 23. En appuyant sur la touche  la mesure démarre. Pendant la durée de la mesure, qui est de 2-3 secondes vous verrez le symbole  dans le coin en haut à gauche sur votre écran. Une fois la mesure terminée, les valeurs apparaissent sur le haut de l'écran. Si vous prenez plusieurs mesures, la dernière mesure prise apparaît toujours sur la seconde ligne. Pour plus d'informations sur les mesures, se référer au chapitre 9 „Mesure" en commençant sur la page 19. Pour changer les ajustages à la procédure de mesurer se référer au chapitre 14.3 „Mode de mesure" sur la page 39. En appuyant sur le bouton de mesure vous revenez automatiquement au mode mesure.

4.6 Lecture de la moyenne

Afin d'activer le calcul de moyennes appuyez sur l'écran sur la touche . Si le symbole  apparaît, le calcul de moyenne est activé. Les valeurs simples sont toujours affichées. Sur le côté gauche les mesures sont décomptées. Sur la partie basse, le symbole  vous montre la valeur moyenne de vos mesures.

4.7 Editer, effacer et sauvegarder des mesures

Si vous désirez par exemple éditer une valeur mesurée dans la liste à l'écran, il suffit d'appuyer sur la ligne qui vous intéresse et le menu d'édition s'ouvrira automatiquement.

4.8 Imprimer

Avec  et  vous démarrez le menu d'impression. Ainsi vous pouvez choisir entre l'imprimante thermique (en option) ou une imprimante externe pour imprimer vos rapports. Pour plus d'informations, se référer au chapitre 14.5.3 „Imprimante" commençant sur la page 51.

4.9 Archives

Tous les fichiers enregistrés sont présent dans le menu d'archivage. Avec  et  vous ouvrez le menu archivage. D'ici vous avez la possibilité d'éditer, d'effacer, d'exporter sur une clef USB ou encore d'imprimer vos rapports. Pour plus d'informations, se référer au chapitre 12 „Archives," commençant sur la page 32. Si les mesures ne sont pas sauvegardées automatiquement, vous devez régler cette option via le menu. Pour plus d'informations, se référer au chapitre 14.3.3 „Sauvegarde automatique de mesures" commençant sur la page 40.

4.10 Divers et menu Réglages

Avec  et  et en choisissant réglages, vous pouvez régler différents paramètres tels que le son la date et l'heure, la langue... Pour plus d'informations, se référer au chapitre 14.5 „Réglages" commençant sur la page 50.

4.11 Informations supplémentaires

Merci de se référer au manuel d'instructions pour plus de détail sur l'utilisation du ZRM 6014.